Aufhängeschiene mit Universaldübeln 10x60mm und Schrauben 6x60mm an stabiler Wand befestigen

Anzahl der Schrauben bei Schrankbreite 1000mm = 4 Stück
Schrankbreite 1500mm = 6 Stück
Schrankbreite 2000mm = 8 Stück

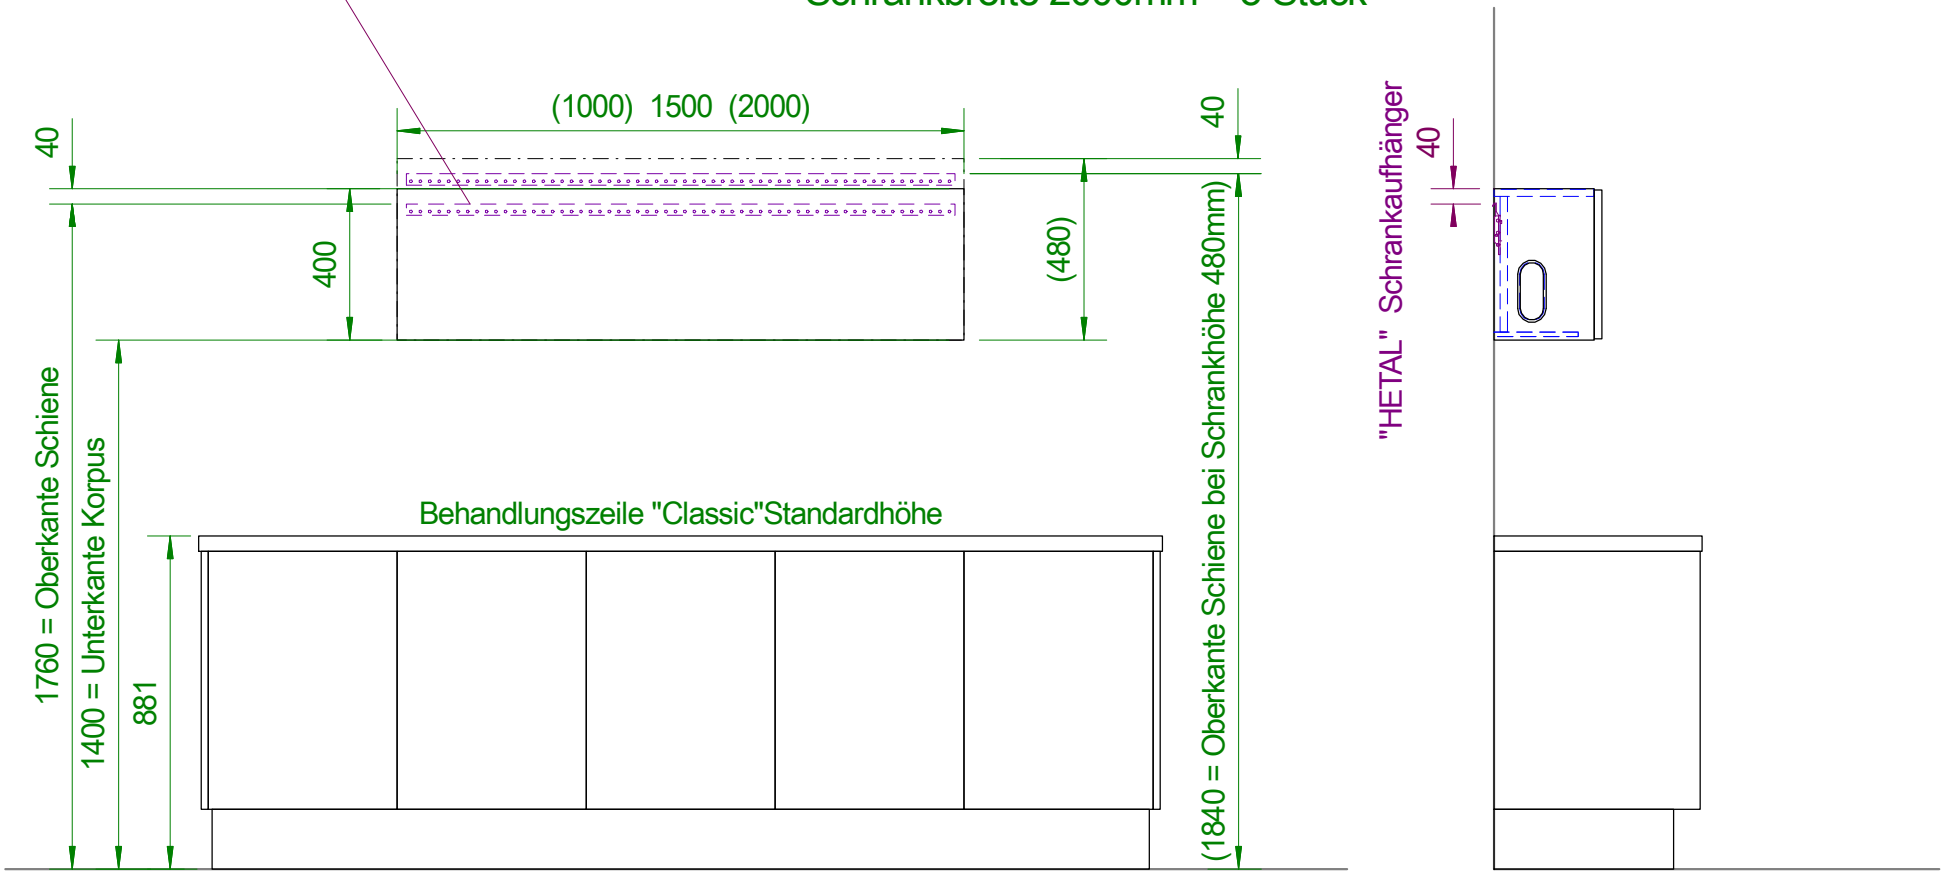

Freuding dental + medical D-87778 STETTEN (ALLGÄU) AM SCHLEIFWEGACKER 2 TELEFON: 08261/7676-0 TELEFAX: 08261/7676-50 mail@freuding.com www.freuding.com	ZEICHN. NR.	Montagehöhe Hängeschränke BS100, BS150, BS200
	MASSTAB 1 mm = 20 mm	
	DATUM 31.01.2012	
SACHBEARBEITER Kreuzer	ÄNDERUNGEN	Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.